


なぜなぜ深掘りシート




事故概要図1

<再現写真 >

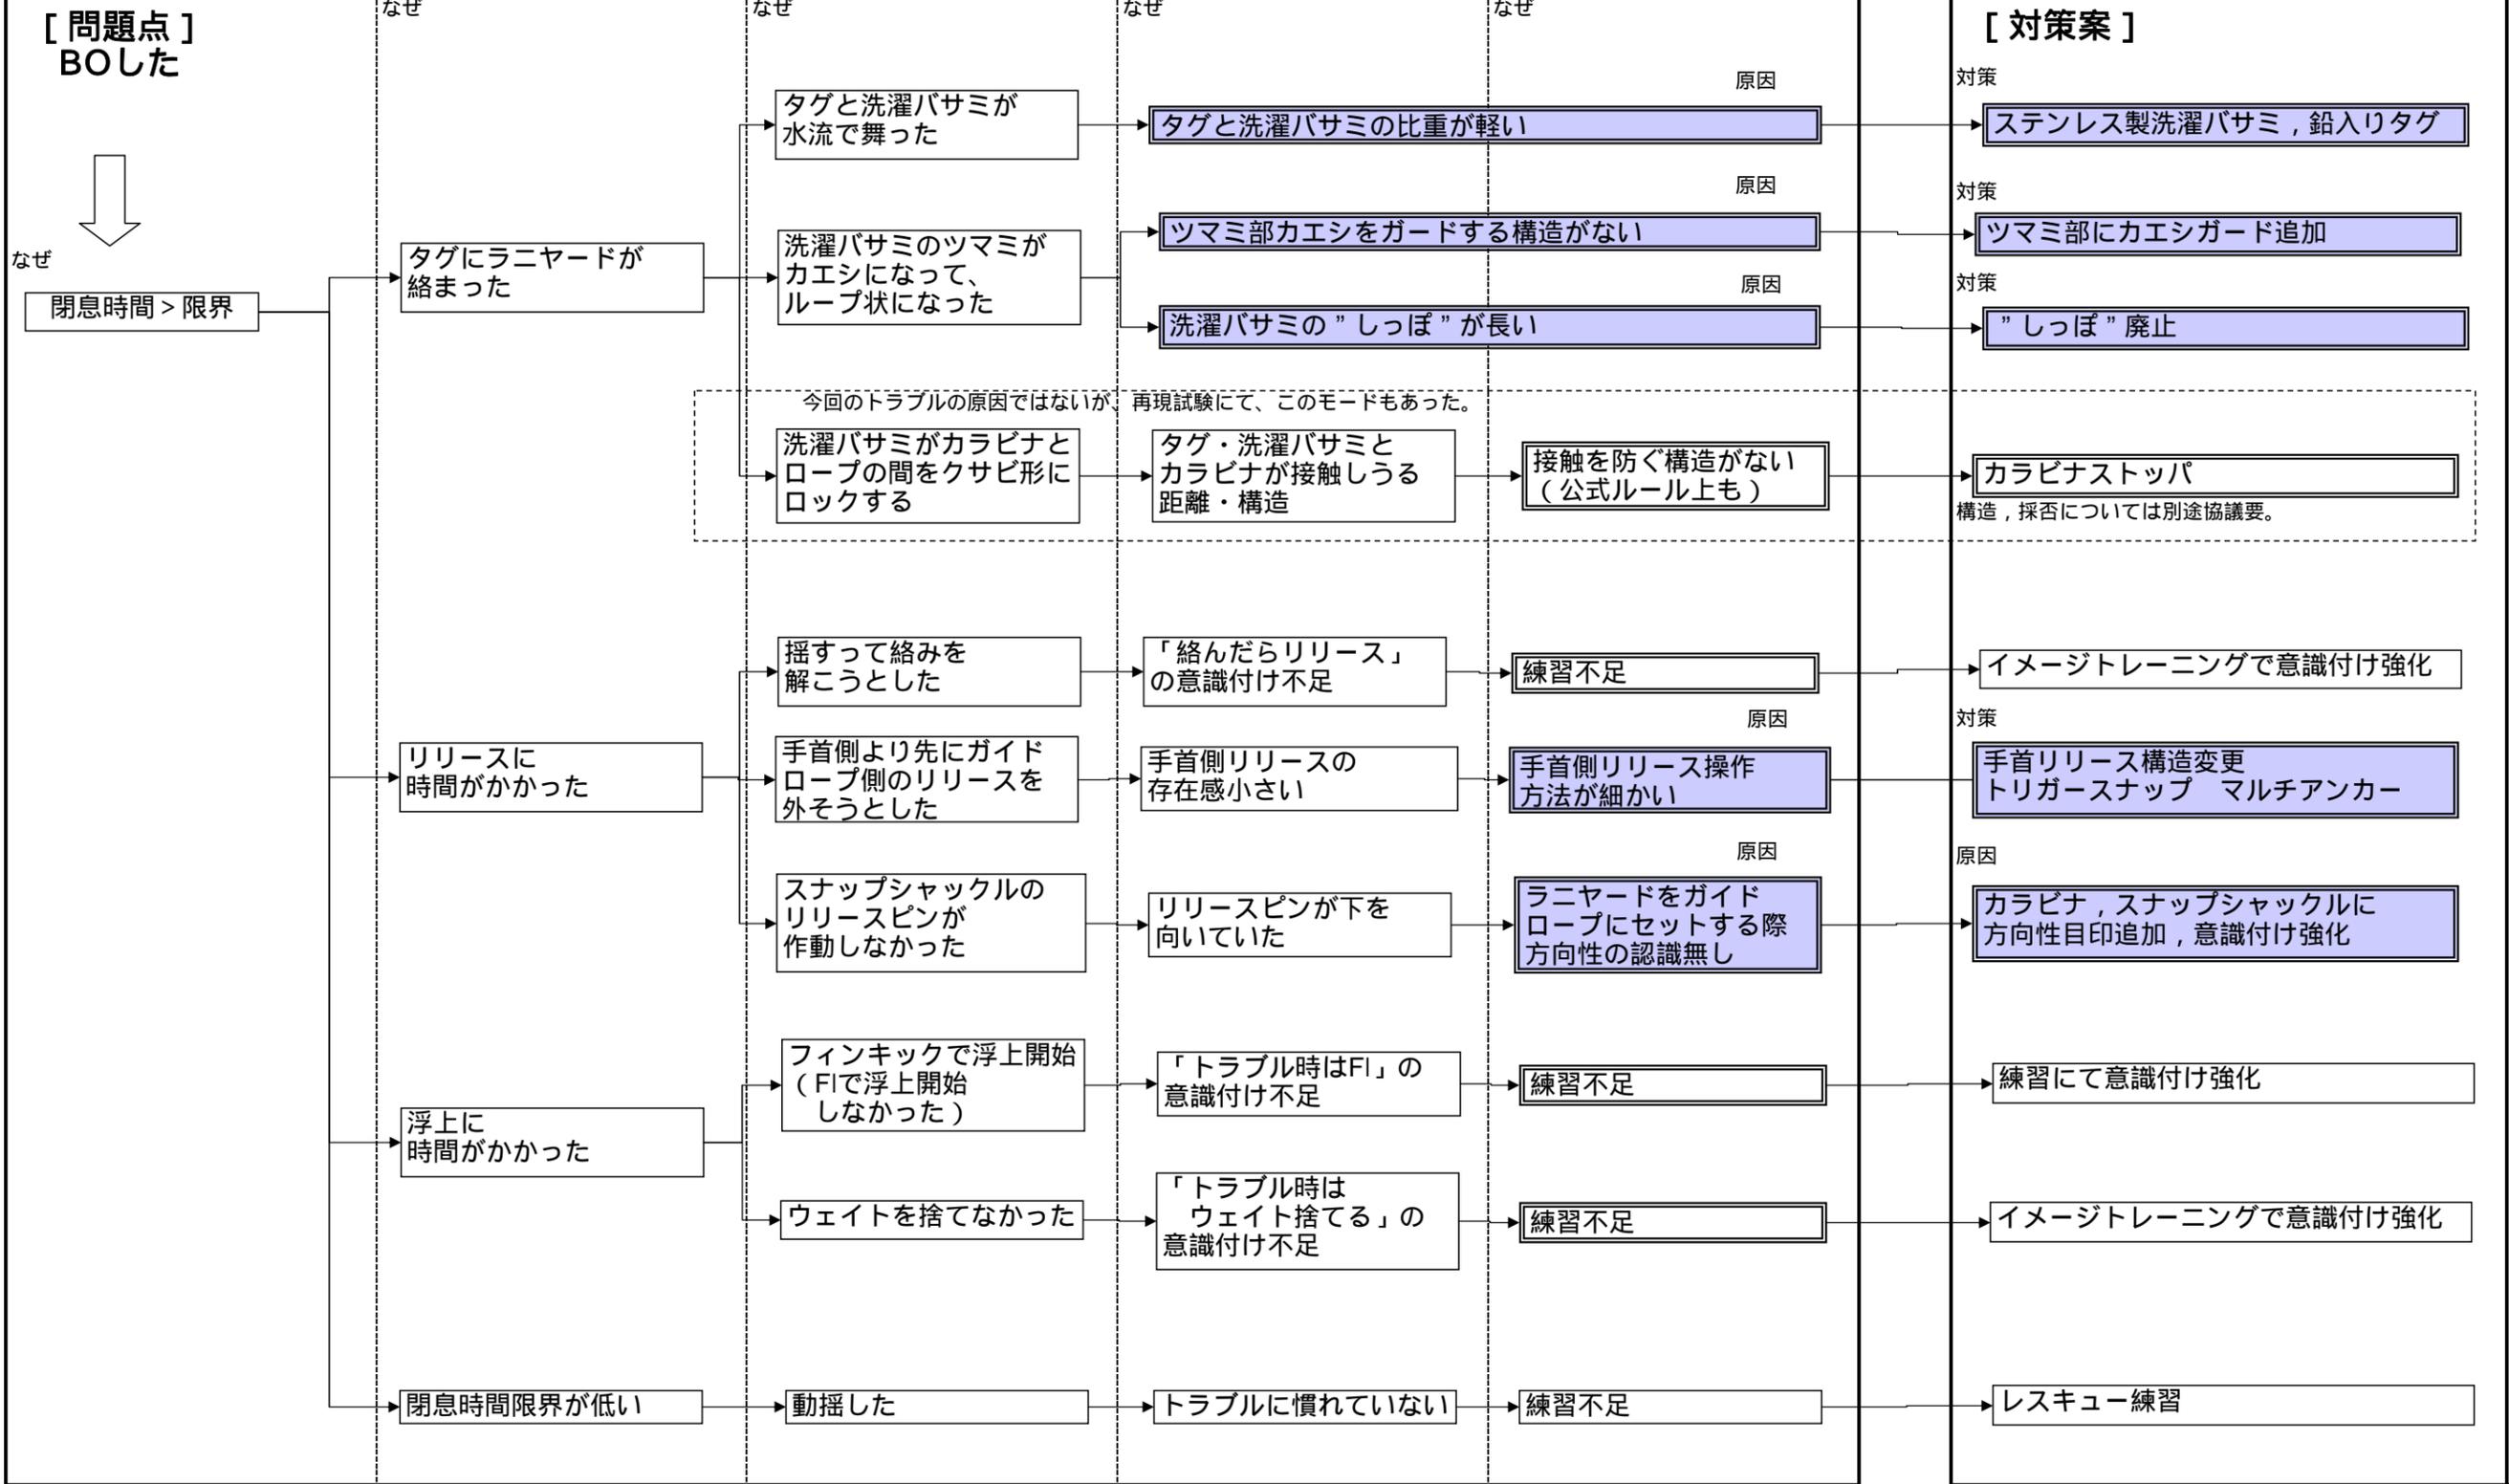

<タグ保持具>

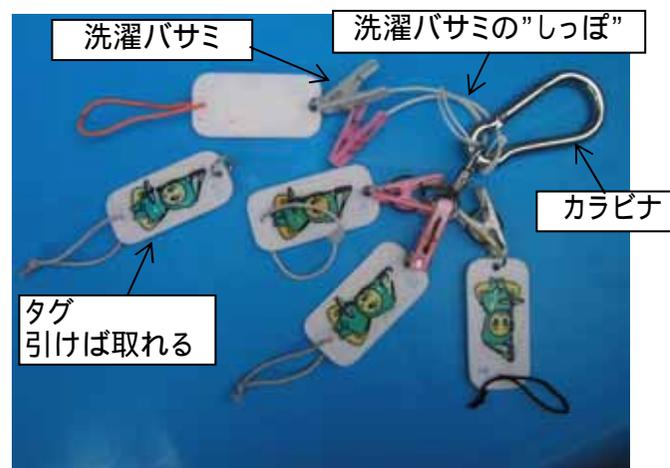

<再現写真 >

意識: 早く浮上したいのに...

リリースピン方向:
下に引かないと外れない

スナップシャックル組み付け方向
"天地"を認識していなかった



<ラニヤード_対策前>



事故概要図2

<対策>

ステンレス製洗濯バサミ



鉛入りタゲ

ガイドロープに通すカラビナ
写真は仮の物
実際はS字型ダブル
カラビナを使用

<対策 - 1>

マルチアンカー：
握ると開く



手首バンド

<対策 - 2>

トリガースナップ改：
トリガー大型化
握ると開く



<原因>

ツマミ部分がカエシになり
容易に引っかかる



例：ラニヤード等

<対策>

ガードリングを設定
カエシ形状にならない




事故概要図3

<対策 - 1>


意識: 早く浮上したい

リリースピン方向:
上に引けば外れる

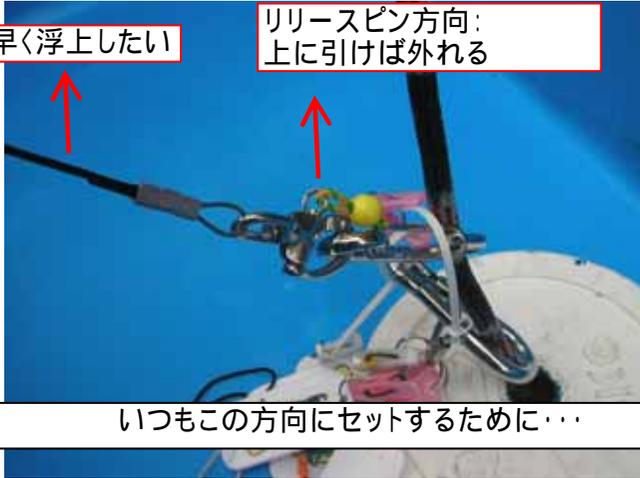

いつもこの方向にセットするために・・・

<対策 - 1>

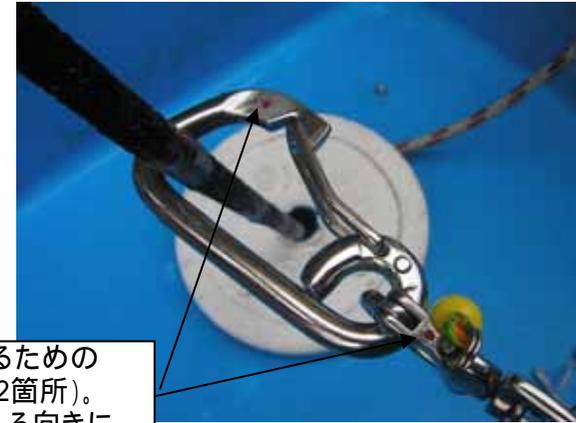

方向を意識付けするための
マーキングを追加(2箇所)。
マークが上から見える向きに
セットすれば良い。